

# PFLEGEANLEITUNG DER FREGO-PERGOLA



## LIEBER BENUTZER UNSERER FREGO-PERGOLA

Sie besitzen ein hochwertiges Produkt. Damit Sie sich über viele Jahre daran erfreuen können, gilt es, einige Pflegehinweise zu beachten. **Nachstehend haben wir für Sie die wichtigsten Punkte zusammengefasst:**

### Jedes Jahr:

- optische Kontrolle der Verschleissteile (Gleitelemente und Gleitrollen)
- Kontrolle aller Schraubverbindungen (an Führungsschienen, Motorbefestigungen, Antriebswellen, etc.)
- Schmieren der Führungsnut, Umlenkrollen, Gleiterachsen, und Zahnräder der Horizontal-Storen
- Schmieren des Walzenlagers und Umlenkrollen (Distanzhülsen) der seitlichen Beschattung
- Pflege und Reinigung der PVC-Bespannung
- Reinigung von Acryl-Stoffen

### Nach 5 Jahren

- Kontrolle der Anlage durch einen Frego-Servicetechniker

## FRAGEN?

Bei Fragen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat gerne zur Verfügung.  
Ihre Frego AG



Isenbergstrasse 8, 8913 Ottenbach **ZH**  
Hühnerhubelstrasse 66, 3123 Belp **BE**

0800 99 00 77

[www.frego.swiss](http://www.frego.swiss) · [info@frego.ch](mailto:info@frego.ch)

## SCHMIEREN DER BEWEGLICHEN TEILE.

### Schmiermittel

Am besten eignen sich teflonhaltige Schmierstoffe wie z.B. «WD40 Specialist PTFE Trockenschmierspray». Sie erreichen damit die beste Langzeitschmierung.

### Vermeiden von Flecken am Boden

Verwenden Sie nicht zu viel Spray, so können Sie ein Nachtropfen und damit unschöne Flecken am Boden vermeiden.



Schmieren der Umlenkrolle (Distanzhülsen)



Schmieren des Walzenlagers



Schmieren der Umlenkrollen



Schmieren der Mitnehmer und Führungsnut




Schmieren aller Gleiterachsen



Schmieren der Zahnräder

## REINIGUNG DER PVC-BESPANNUNG.

Zum Waschen der PVC Bespannung bitte folgendermassen vorgehen:

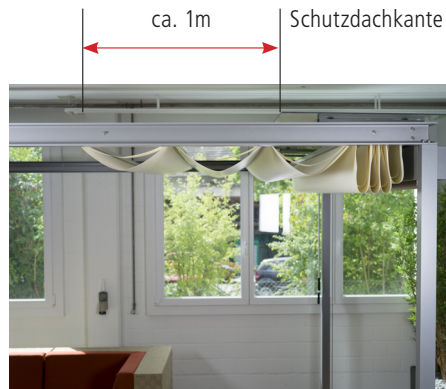

Die Horizontal-Falt-Store ca. einen Meter über die äussere Schutzdachkante ausfahren.

Verwenden Sie eine Bockleiter oder installieren Sie sich eine Arbeitsbühne oder ein Gerüst.

Mit Seifenwasser und Schwamm lösen Sie den Oberflächenschmutz.

Reinigen Sie die erste Bahn und ziehen Sie jeweils die weiteren Bahnen zu sich (3. Bild).



Hartnäckige Verschmutzungen können mit einem handelsüblichen PVC-Blachen-Reiniger\* eingesprüht werden, wobei zu beachten ist, dass diese Reinigungsmittel einige Minuten einwirken müssen, um eine relative Tiefenreinigung zu erreichen.



Testen Sie den Reiniger vorgängig an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie ihn vollflächig einsetzen.

Leider werden Sie feststellen, dass trotz der PVC-Beschichtung nicht alle Verunreinigungen weggewaschen werden können, da gewisse Mikro-Partikel und Farbstoffe von Pflanzen etc. tief in die Beschichtung eindringen.

\* Geeignete Reinigungsmittel sind im Fachhandel erhältlich.

### VORSICHT:

- Reinigen sie die PVC-Bespannung nie mit einem Hochdruckgerät. Dies könnte die Naht und den Stoff zerreißen oder die Oberflächenbeschichtung beschädigen.
- Benutzen Sie keine Bürste oder scheuernde Schwämme. Reinigen sie die PVC-Bespannung nur mit der weichen Seite des Schwammes. Wird die Oberflächenbeschichtung beschädigt, hat dieses Einfluss auf die Lebensdauer der PVC-Bespannung.

---

## REINIGUNG VON ACRYL-STOFFEN

Für die Reinigung von Acryl-Stoffen empfehlen wir, diese nur mit einer trockenen Bürste abzureiben.

Wenn sie mit Wasser und Reinigungsmitteln arbeiten, dringt die Verschmutzung unter Umständen noch tiefer in's Stoffgewebe.